

SOUL OF CHOGOKIN
超合金魂

BANDAI NAMCO

黙れ！老して、崩れ！我はゼンガ！ゾンボルト！
悪を断つ剣なり！！

超合金魂 GX-46R

ダイゼンガ & アウゼンザイター

G X - 4 6 R D Y G E N G U A R & A U B E N S E I T E R



©SRWOG PROJECT

●本書の画像・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。※画像はイメージです。

取扱説明書




セット内容

●取扱説明書(本書)



尖り注意!
WARNING: SHARP

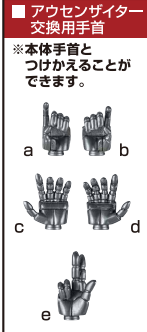

背中パーツ



スチームA

スチームB

スチームC

スチームD



ランゼッタ・カノーン サポート ×2


シュルター・プラッチェ サポート ×2



ダイゼンガー用マント基部




ナックルエフェクト ×2

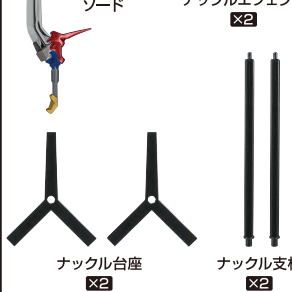

■ ダイゼンガー交換用手首
※本体手首とつけかえることができます。



■ ダイゼンガー交換用顔

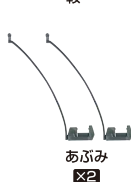

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
 - 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
 - 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- 〈使用上の注意〉
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
 - 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
 - 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
 - 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧 / Arrow List

- ➡ 取り付けます。Attachable
- ➡ 取り外します。Removable
- ➡ 可動します。Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを! ↓

https://tamashii.jp/special/t_stage/



ダイゼンガーの遊び方

顔の交換

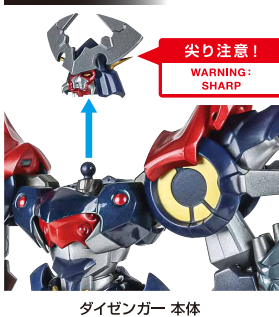


※ダイゼンガー交換用顔と交換することができます。

ダイゼンガー 本体顔
ダイゼンガー 交換用顔A
ダイゼンガー 交換用顔B


スラスターの開き方



ダイナミック・ナックル

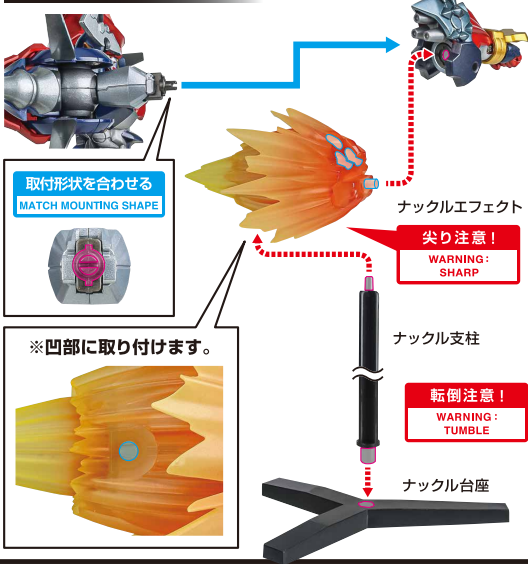

手首の交換

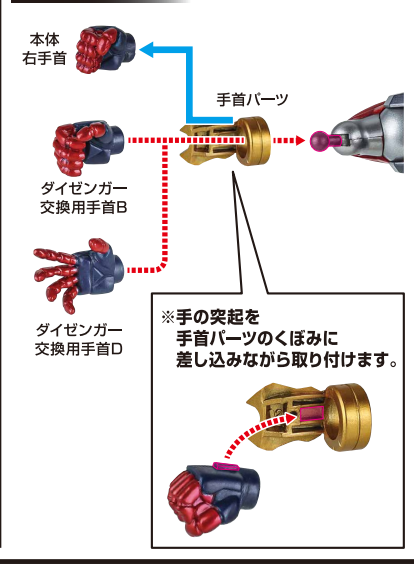

※手の突起を手首パーツのくぼみに差し込みながら取り付けます。

▶ 参式斬艦刀 (通常形態)

参式斬艦刀 (通常形態)

ダイゼンガー 交換用手首B



▶ 参式斬艦刀 (展開形態)

参式斬艦刀 (展開形態)

ダイゼンガー 交換用手首B



▶ 参式斬艦刀 (大車輪形態)

参式斬艦刀 (大車輪形態)

ダイゼンガー 交換用手首B




▶ ガーディアンズ・ソード

ガーディアンズ・ソード


ダイゼンガー 交換用手首B



▶ ツメの出し方

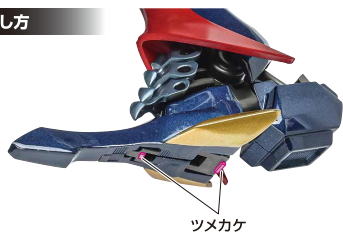


ツメカケ

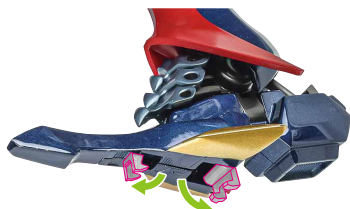

アウセンザイターの遊び方

1

アウセンザイター 本体

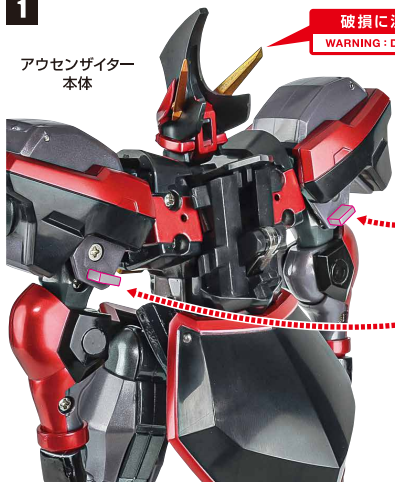

破損に注意!
WARNING: DELICATE

※布マントは無理に曲げると芯材が折れることがあります。
※外す時に破らないように取付基部を持って
着脱してください。

布マント

破損に注意!
WARNING: DELICATE



2

シュルター・プラッテ



スチームB

※画像のように
なります。



完成!


▶ 手首の交換

本体右手首


アウセンザイター 交換用手首b

アウセンザイター 交換用手首d

アウセンザイター 交換用手首e

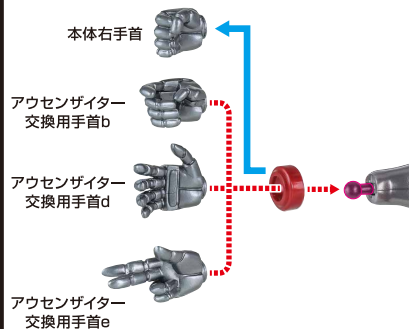

▶ シュルター・プラッテ

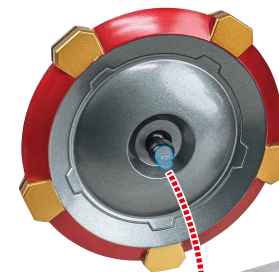

アウセンザイター 交換用手首d

シュルター・プラッテ サポート

▶ ランツェ・カノーネ



ランツェ・カノーネ(右)

① ②

アウセンザイター 交換用手首b


ランツェ・カノーネの保持



ランツェ・カノーネ サポート


破損に注意!
WARNING: DELICATE

※凹部に取り付けます。

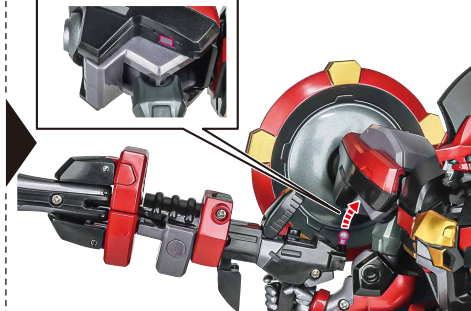

ランツェ・カノーネの装着

1 ④前後を伸ばします。

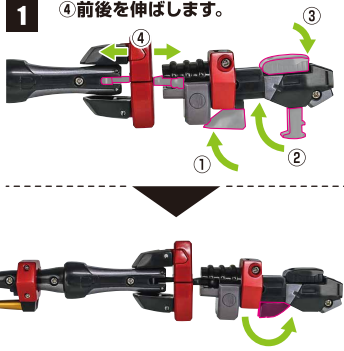

<装着形態>

2



3



ブフェルト・モード(馬形態)への変形

1

※ Schulter-Platte、ランツェ・カノーネ、背中パーツ、布マント、スチームBを外しておきます。




2



3



4

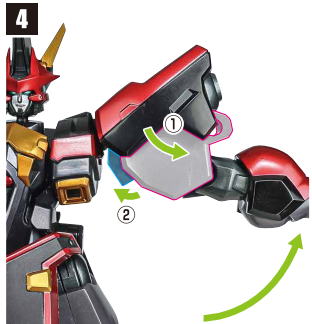

※手首を肩ブロックに入れます。




コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

5




※戻す時は、突起を穴に差し込んで固定します。

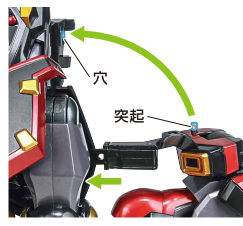


6




7

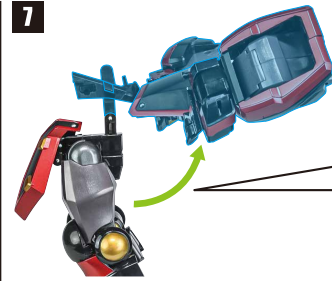

8

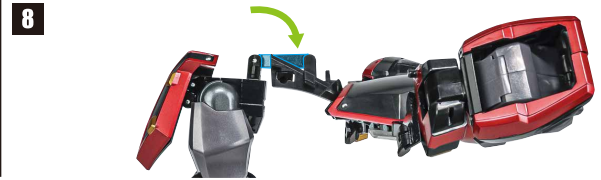

9

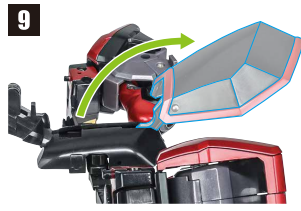


※画像のように取り付けます。



11




10

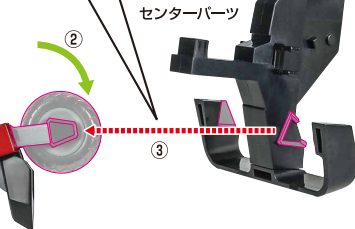






12

※リアスカートはセンターパーツ後部に沿わせませす。

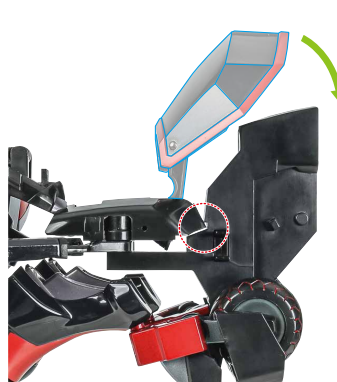

※画像ようになります。



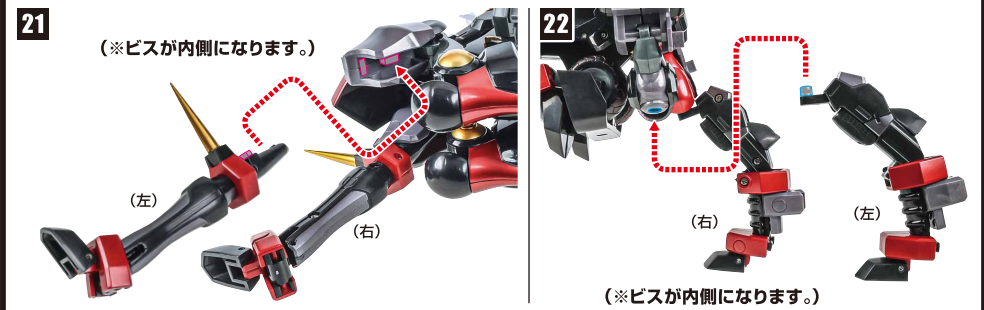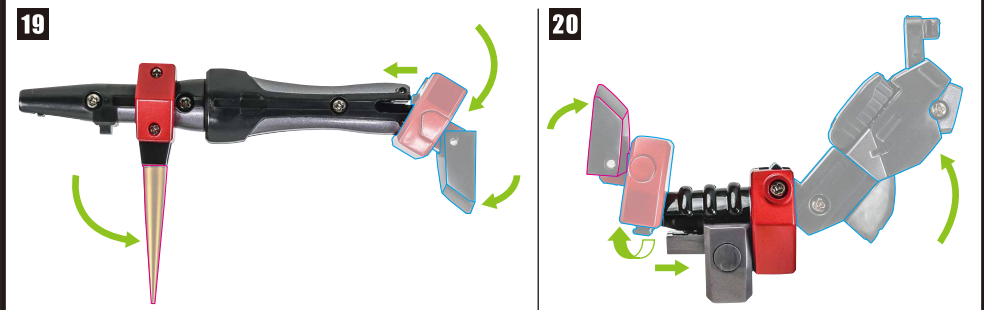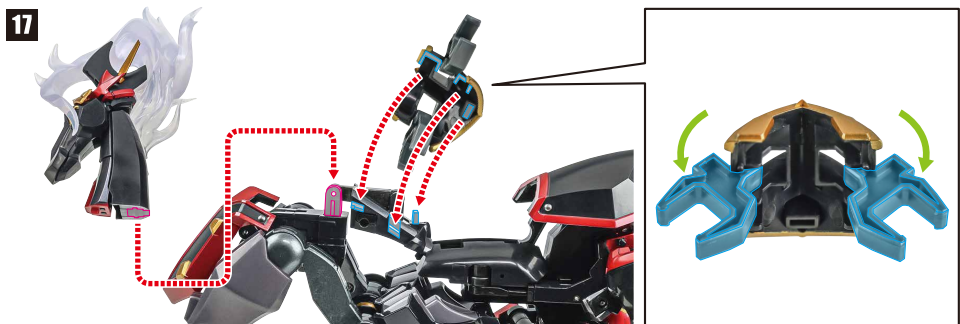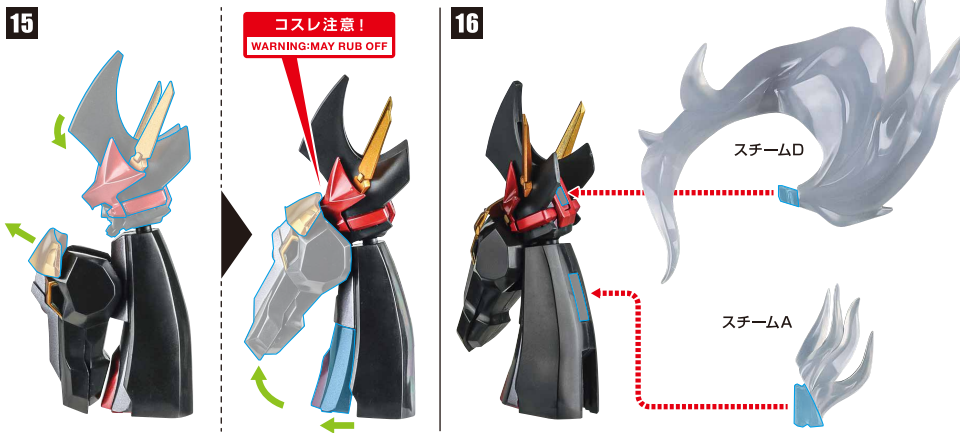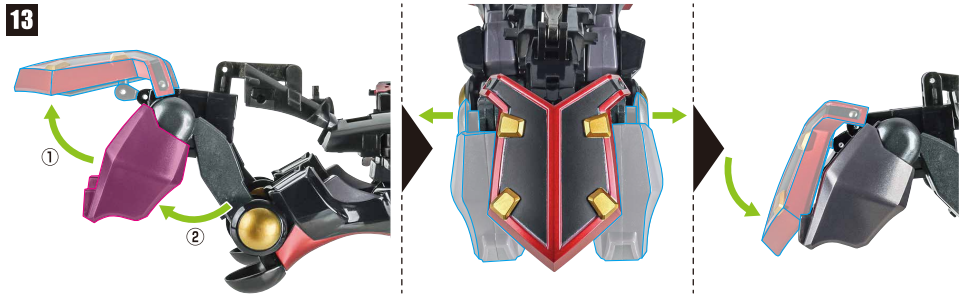

形状重視タイプへの換装

※フュールト・モード(馬形態)の状態から始めます。

1 ※首ブロック、背中パーツ、前脚、後脚を外しておきます。



2



3




4

交換用馬頭部



5

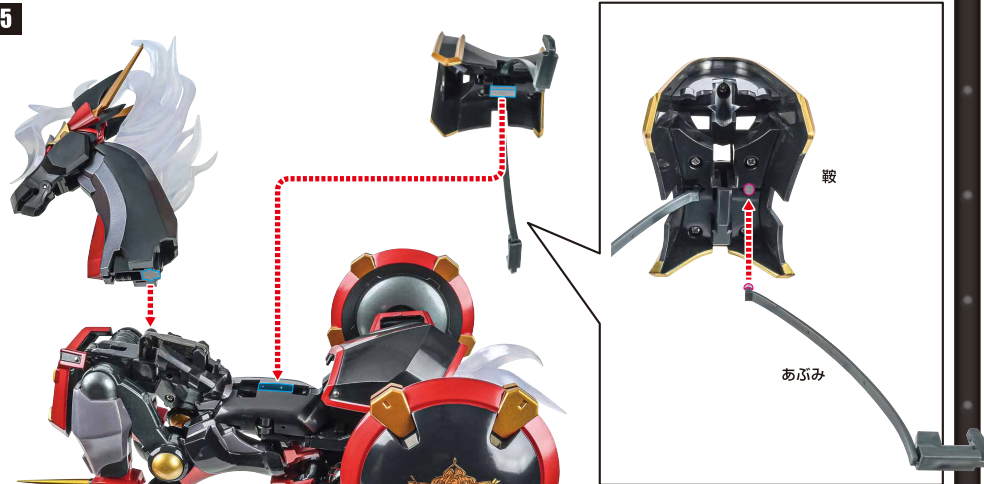


※画像のようになります。




完成!

ダイゼンガーの乗せ方

1

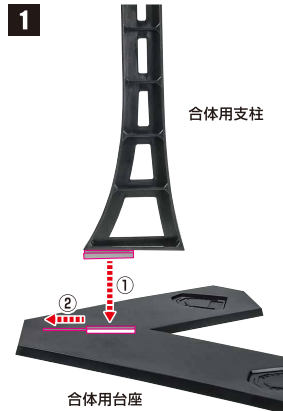

2

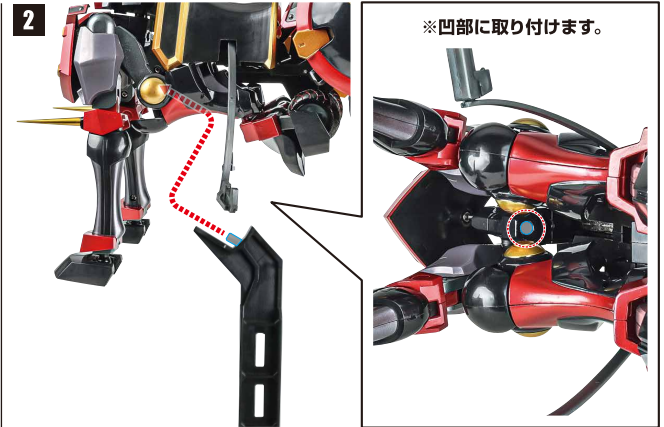


3






4



5

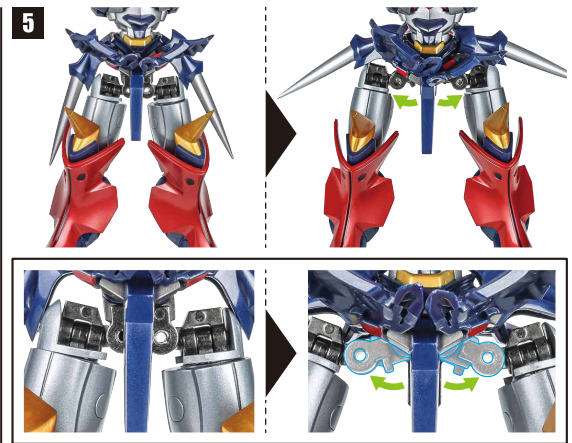

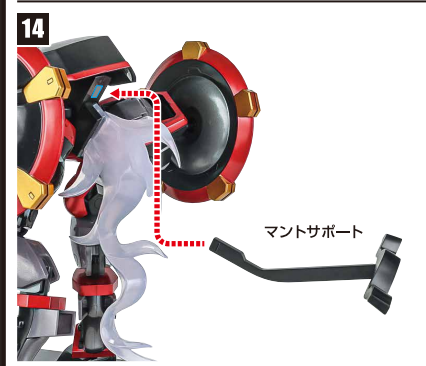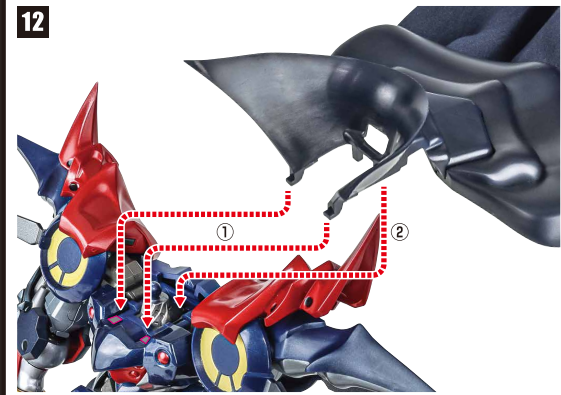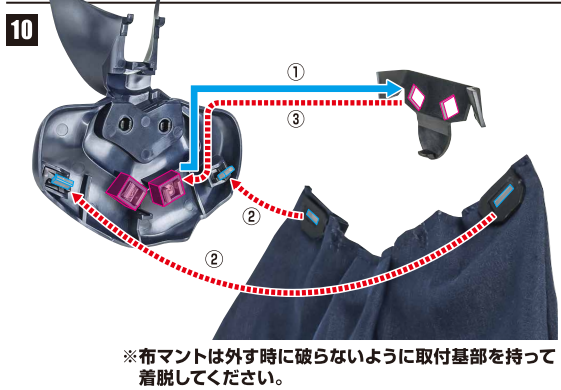

※画像のようになります。

転倒注意!
WARNING: TUMBLE




完成!

ディスプレイスタンド


1

肩カバー
(アウセンザイター用)

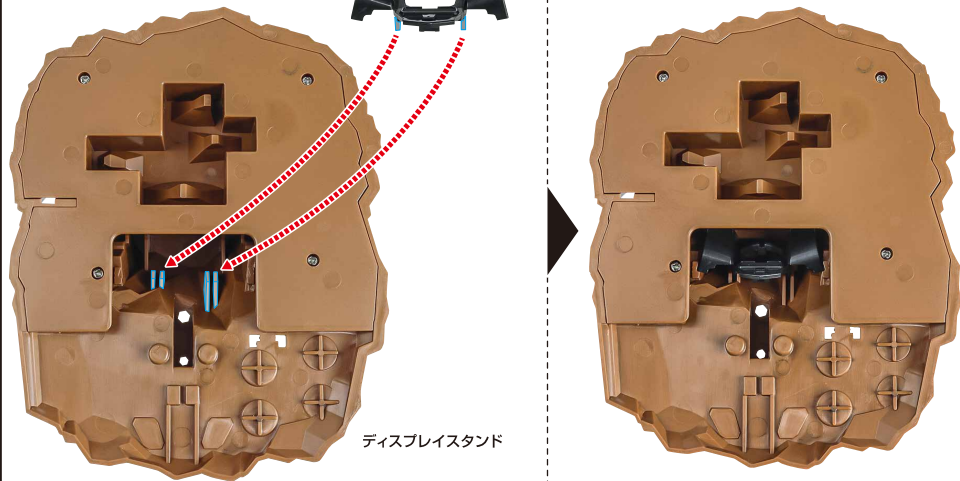

2

エリカバー
タイゼンガー用

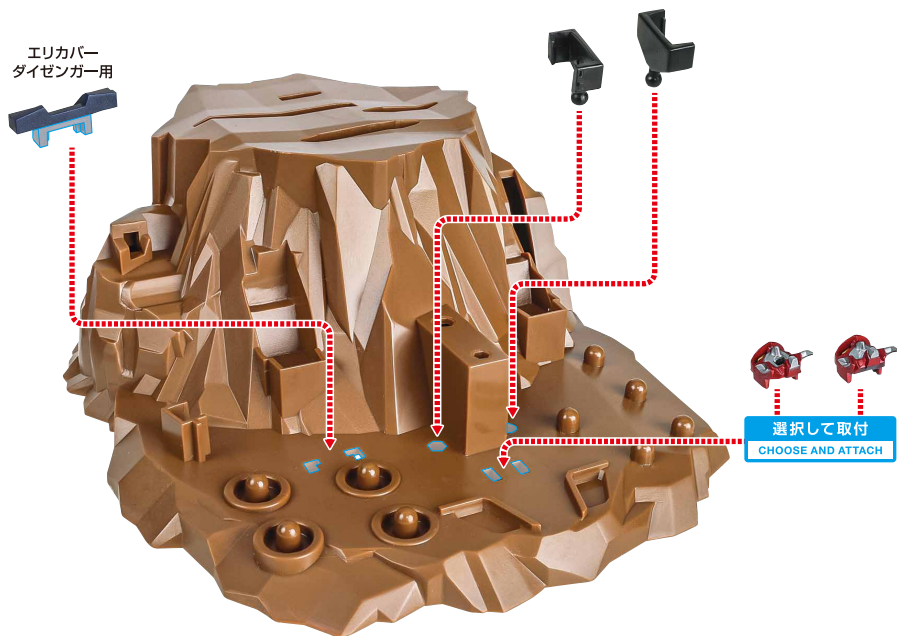



3



4

首ブロック

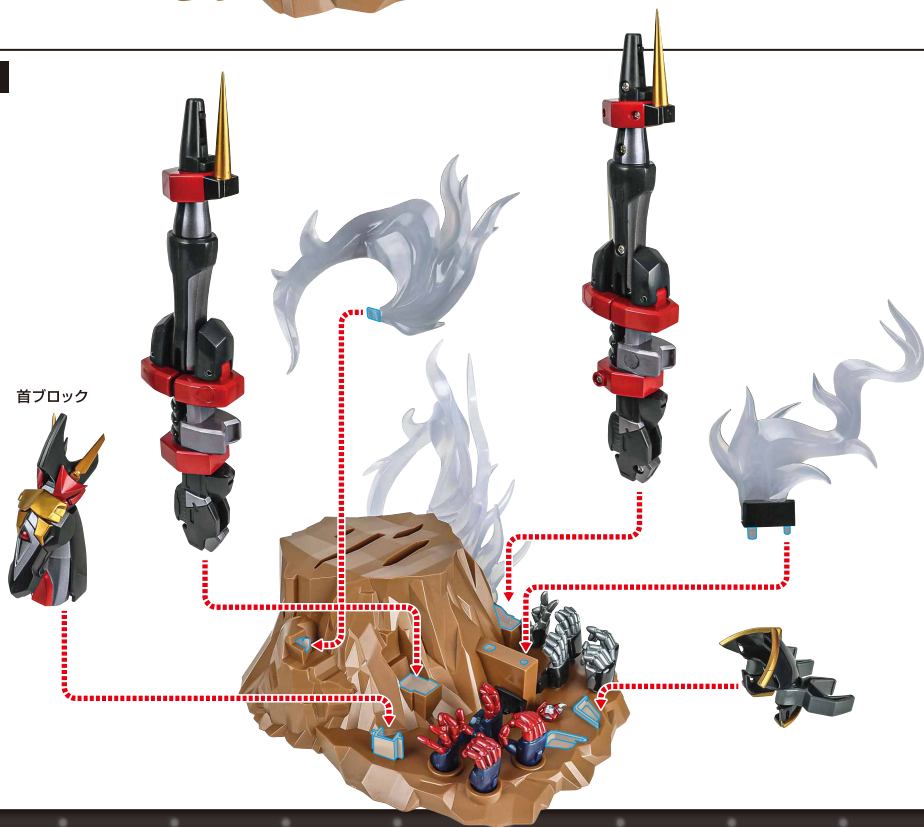

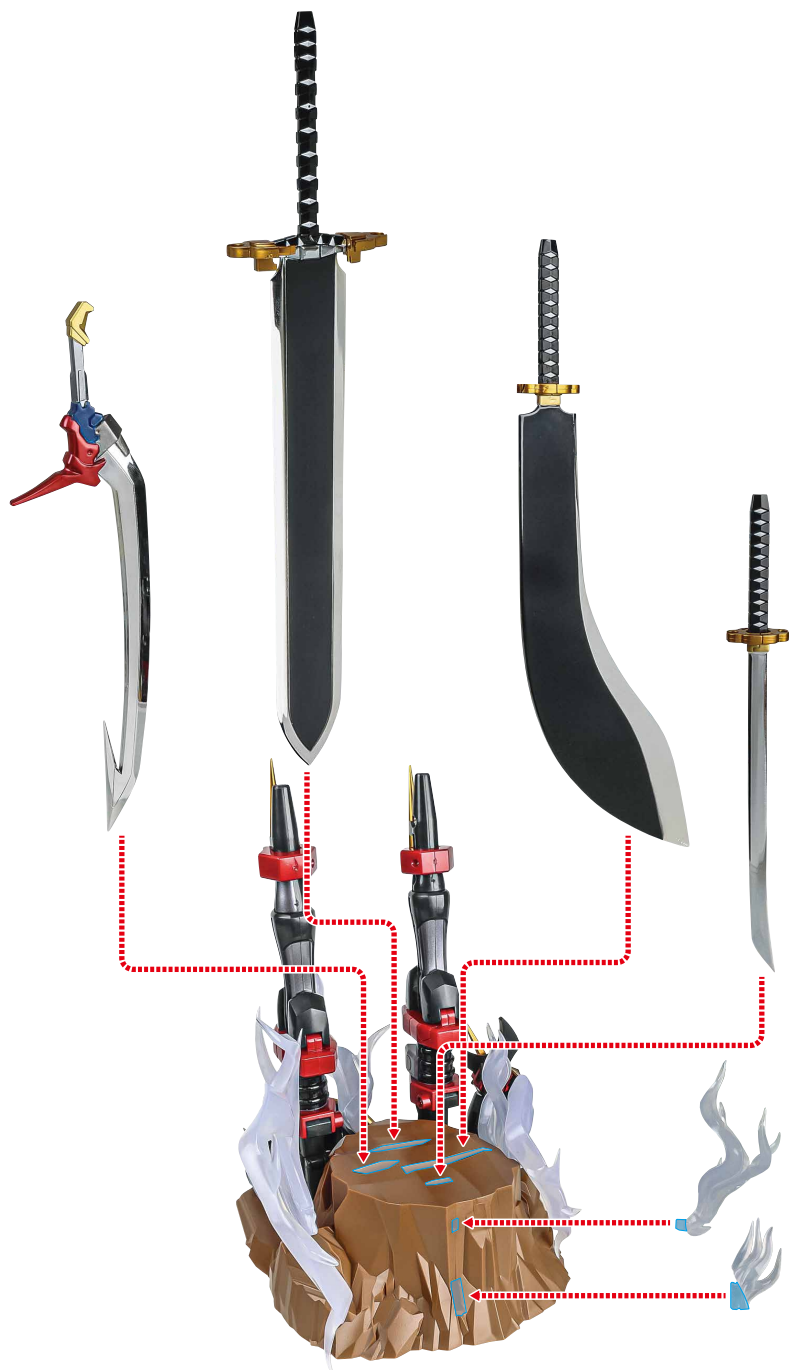

※画像のようになります。

前側



後側

